

WN-OP/PCI2


取扱説明書

M-MANU200006-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。


1 内容物を確認する

- ☐ ハードウェア保証書(1枚) ☐ ボード(1枚)
- ☒ WN-OP/PCI2 取扱説明書(本紙:1枚)

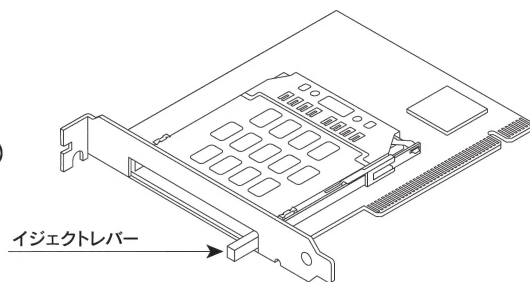

2 取り付ける

- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンの本体カバーを取り外します。
取り外し方については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 3 空いているPCIバススロットのスロットカバーを取り外します。
- 4 PCIバススロットに本製品を取り付けます。
本製品がPCIバススロットの奥まで差し込まれることを確認しながら押し込みます。
ご使用のパソコンによっては、
本製品の部品面を下に向けて差し込む場合や
本製品を垂直に差し込む場合などがあります。
- 5 スロットカバー用のネジを取り付けます。
- 6 パソコンのカバーを元に戻し、電源ケーブルを接続します。

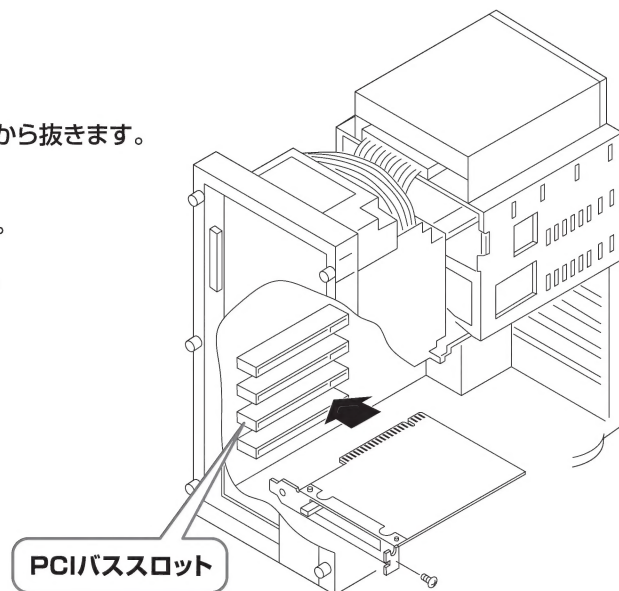

注意 差し込みにくい場合、無理に取り付けしないでください。故障の原因になります。

3 インストールする

● Windows XP/2000の場合

パソコンの電源を入れたら自動的にインストールされます。以下の方法で、正常に認識されていることをご確認ください。


- 1 [スタート]⇒[マイコンピュータ]を右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
(Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。)
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

- 3 [PCMCIAアダプタ]をダブルクリックして、[Ricoh R/RL/RT...]が表示されていることをご確認ください。表示されていないときは、本製品を取り付けるスロットを変更するか、再度取り付けをご確認ください。



● Windows Meの場合

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 右の画面が表示されますので、そのまま[次へ]ボタンをクリックします。
⇒インストールされます。
- 3 [完了]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。
- 4 再起動後、[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。

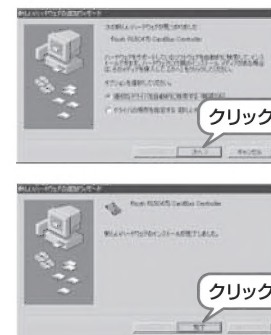


- 5 [PCMCIAアダプタ]をダブルクリックして、[Ricoh RL5C475...]が表示されていることをご確認ください。表示されていないときは、本製品を取り付けるスロットを変更するか、再度取り付けをご確認ください。




● Windows 98 (Second Edition 含む) の場合

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 右の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。
- 3 そのまま[次へ]ボタンをクリックします。
- 4 すべてのチェックを外して、[次へ]ボタンをクリックします。
- 5 [次へ]ボタンをクリックします。
- 6 [完了]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。

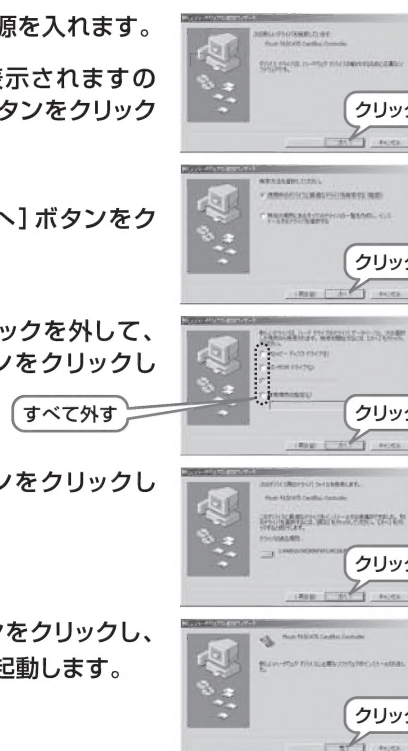

- 7 再起動後、[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- 8 [PCMCIAアダプタ]をダブルクリックして、[Ricoh RL5C475...]が表示されていることをご確認ください。表示されていないときは、本製品を取り付けるスロットを変更するか、再度取り付けをご確認ください。

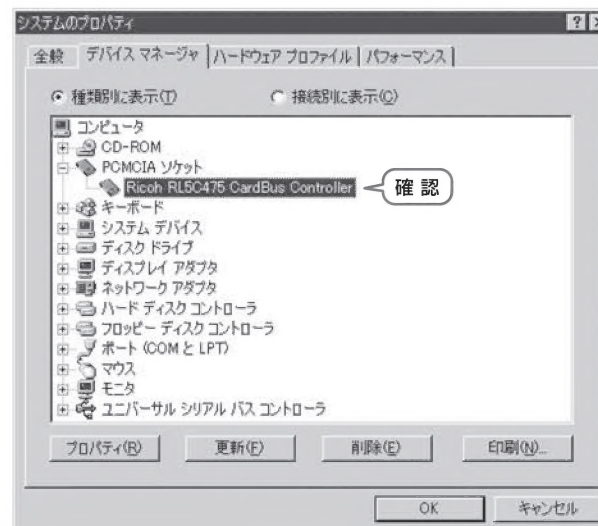

※環境によっては、「PCカード(PCMCIA)ウィザードへようこそ」という画面が表示されます。その場合は画面の指示に従い、ウィザードを完了させてください。
※Windows 98の場合、[PCICまたは互換PCMCIAコントローラ]の頭に!マークがつきますが、動作に問題はありません。

4 PCカードを使う

イジェクトレバーが左側にある状態の場合、PCカードのラベル面を上にして、本製品のPCカードガイドレールの内側にPCカードの両端が沿っていることを確認し、スロットに差し込んでください。

※PCカードのインストール方法については、各取扱説明書をご覧ください。

注意 PCカードの向きに注意して差し込んでください。逆向きに差し込み、PCカードガイドレールから外れると、故障の原因になります。

ラベル面を上にして差し込みます。



■イジェクトレバー
押すと、PCカードが取り出せます。
※イジェクトレバーは押すとロックがかかります。取り出すときに一度レバーを奥まで押しロックを解除してください。

